

茨城工場

搬入時のご案内 と場内注意事項


＜受付時間＞

平 日 8:00~17:00



土・祝 8:00~16:30



① タイヤ洗い場を通って台貫へ

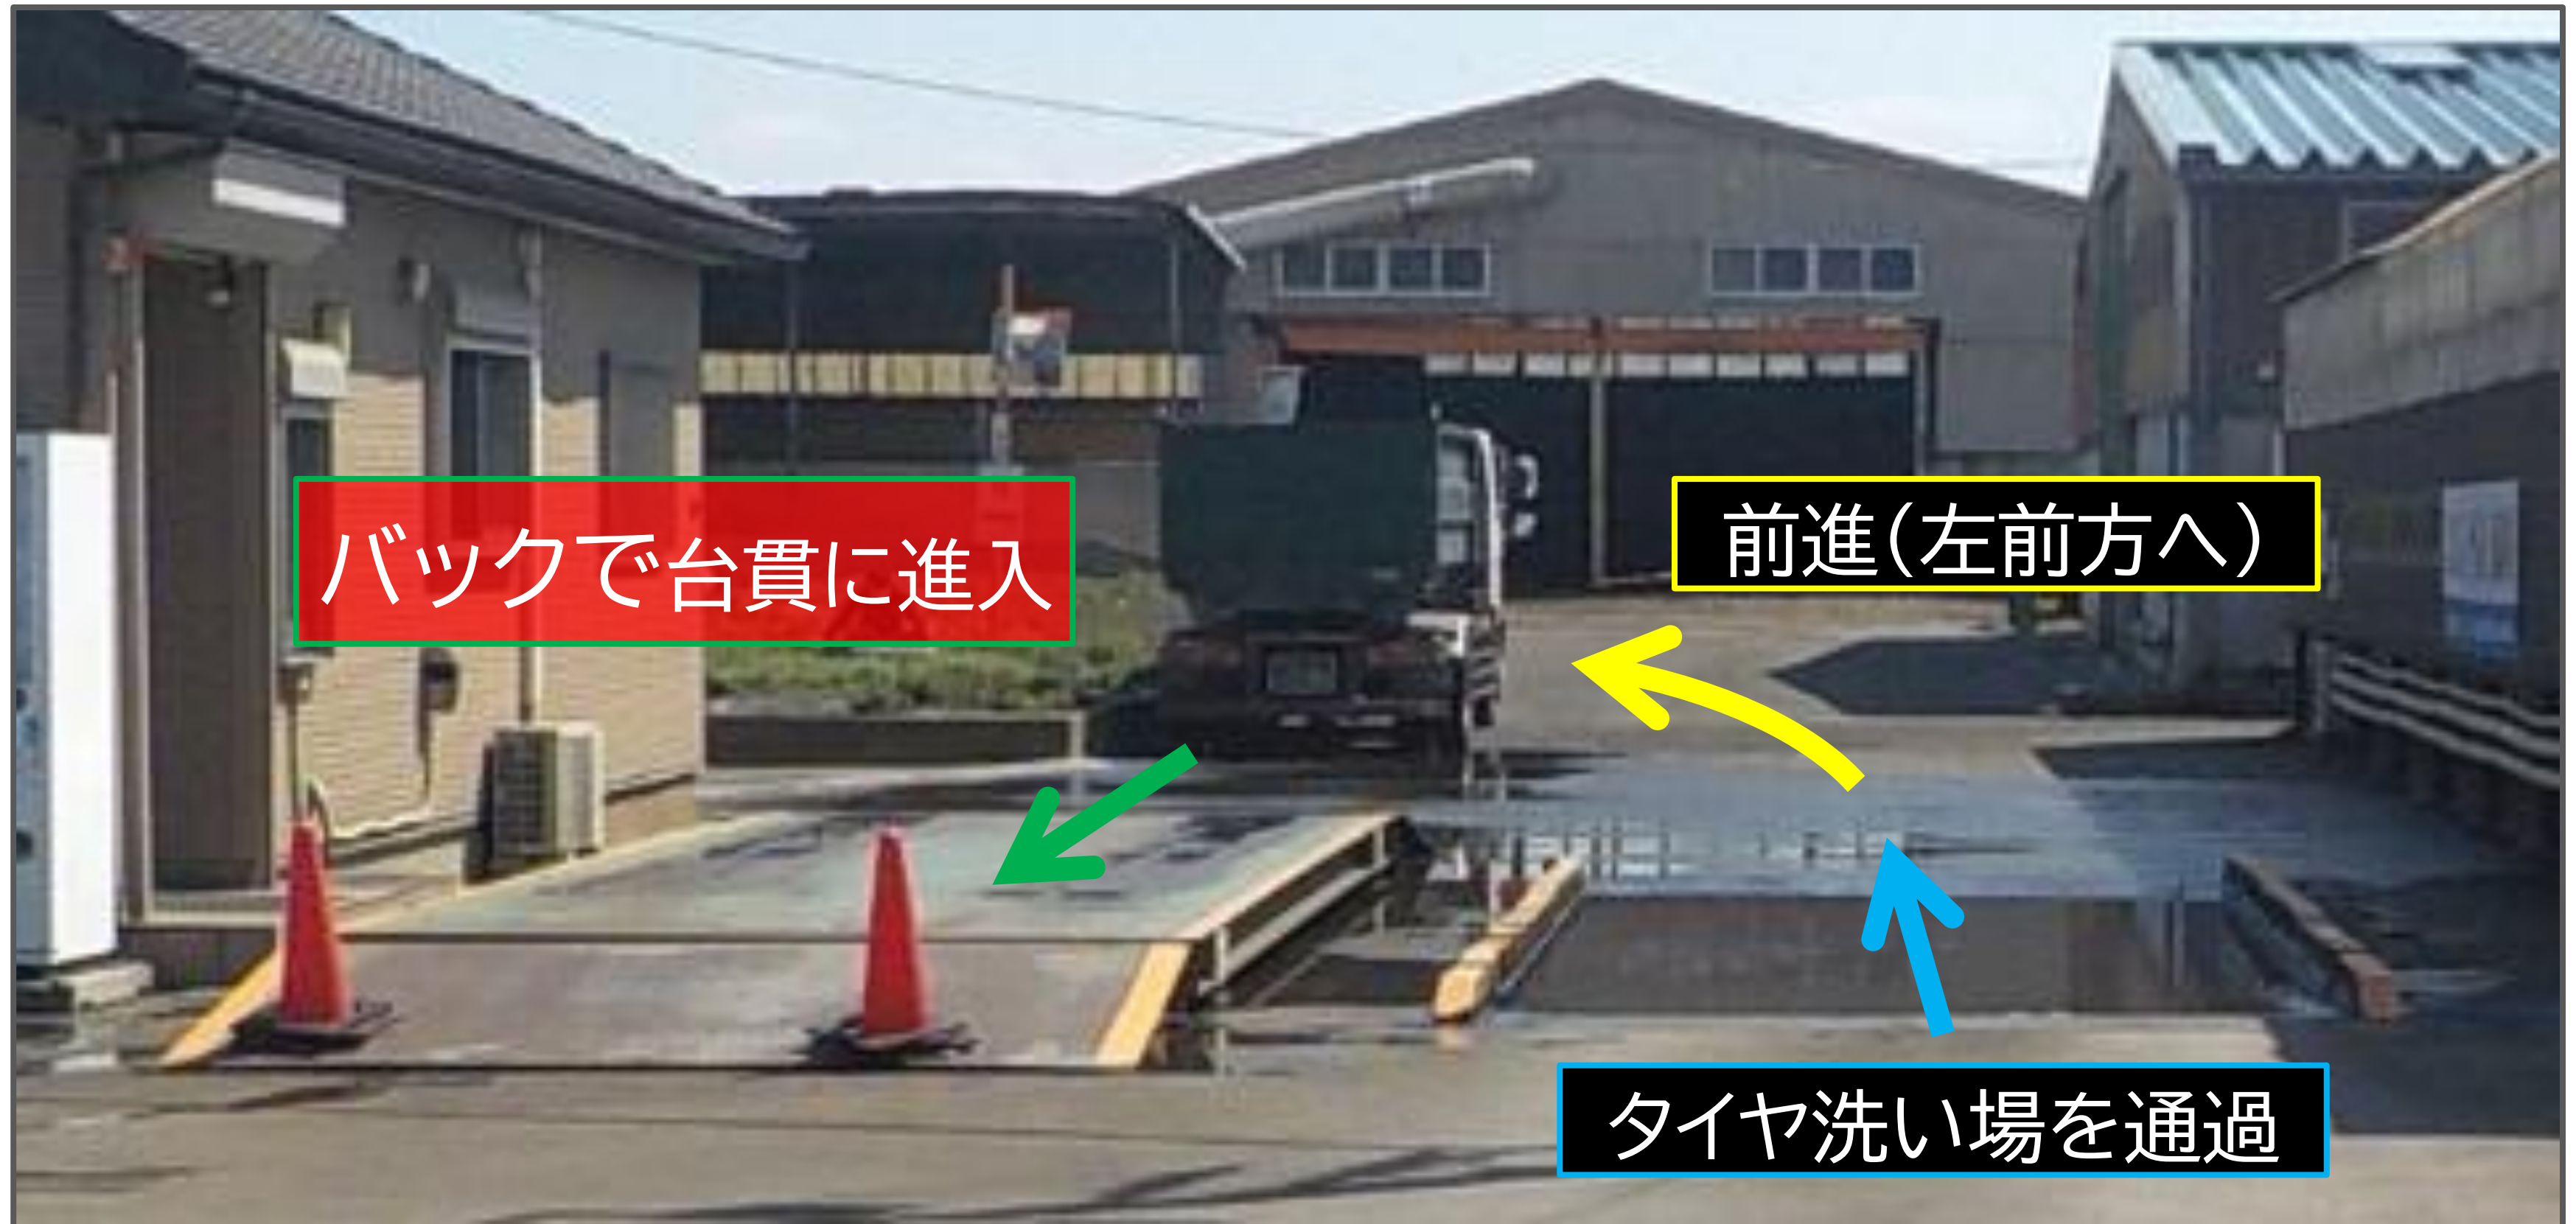


② 事務棟で 計量

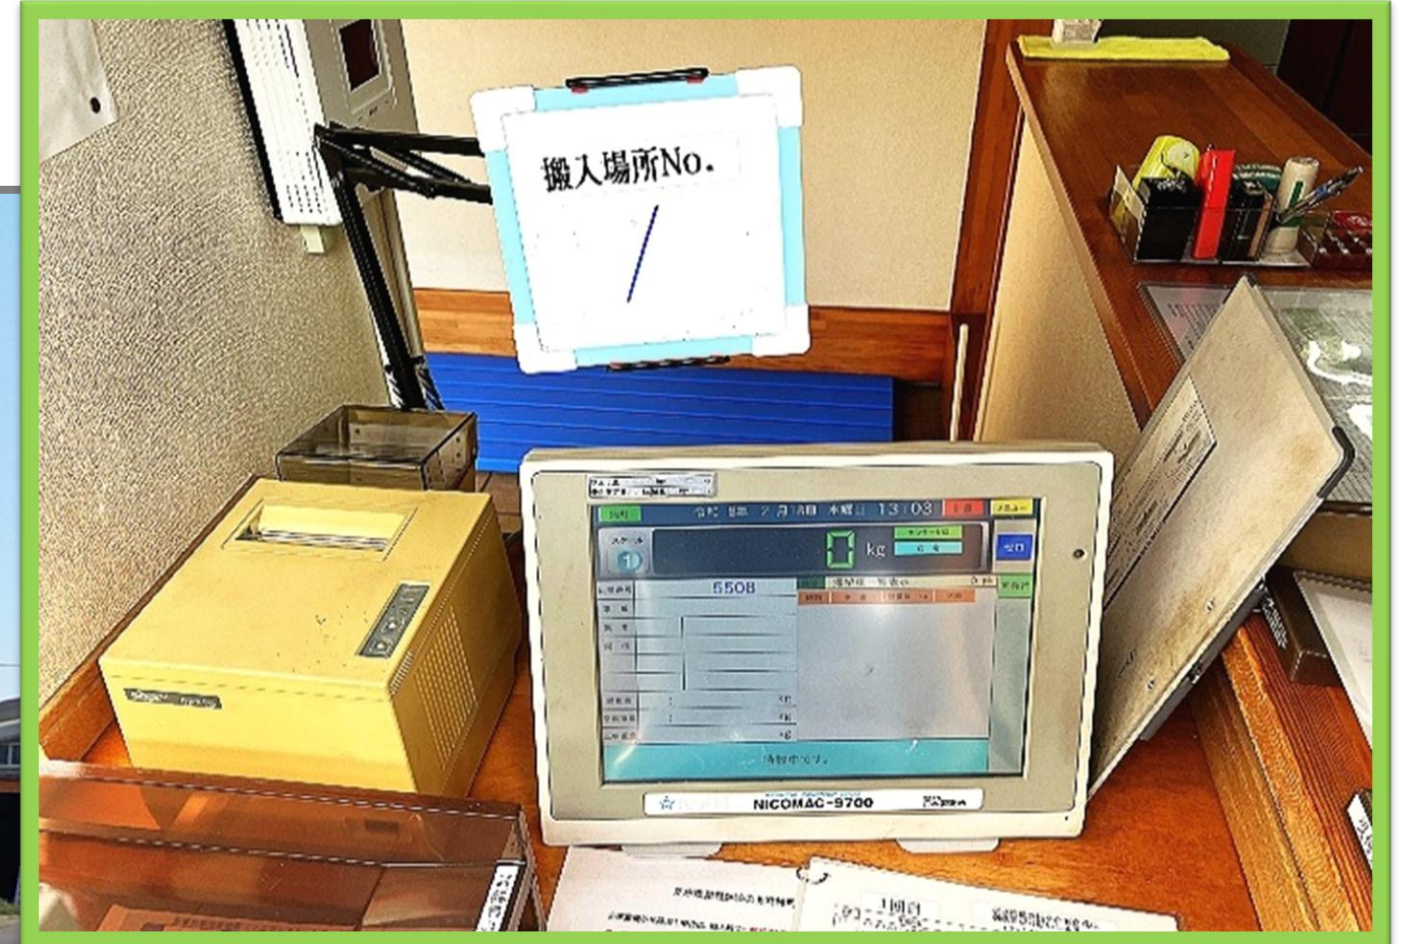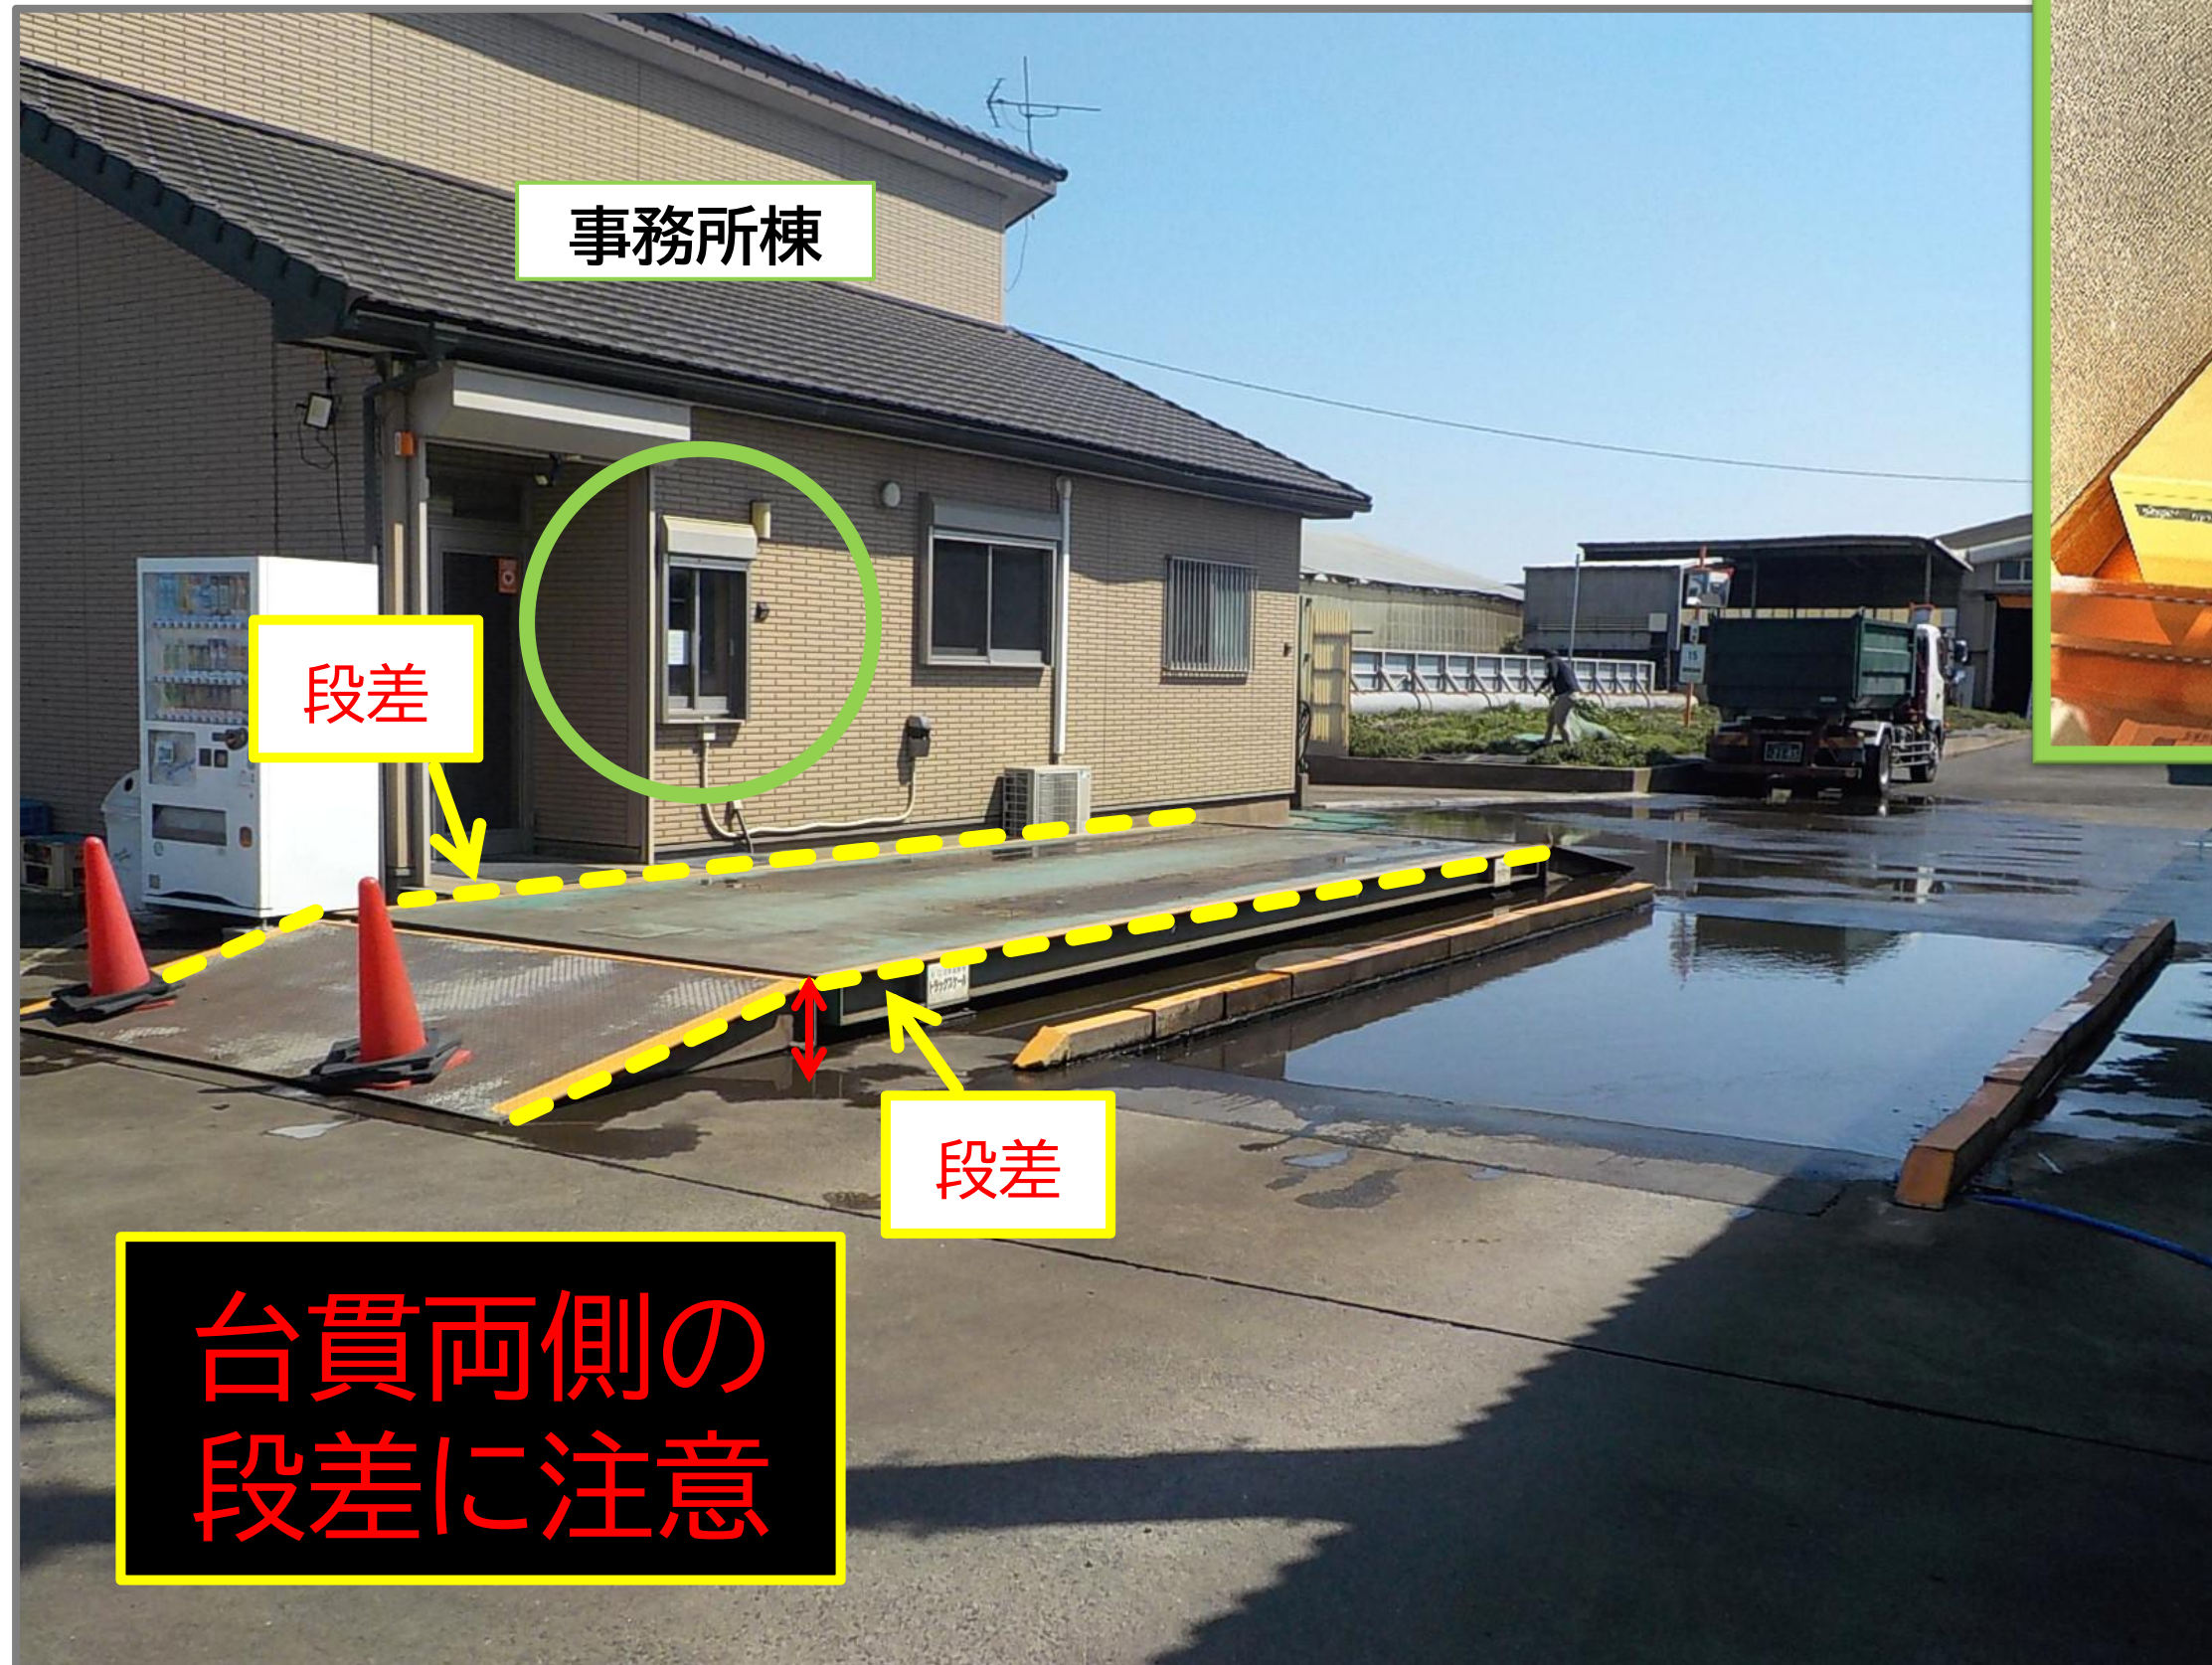

計量器を操作して計量
操作が難しい場合は事務員にお尋ねください。



③ 荷下し場所へ移動

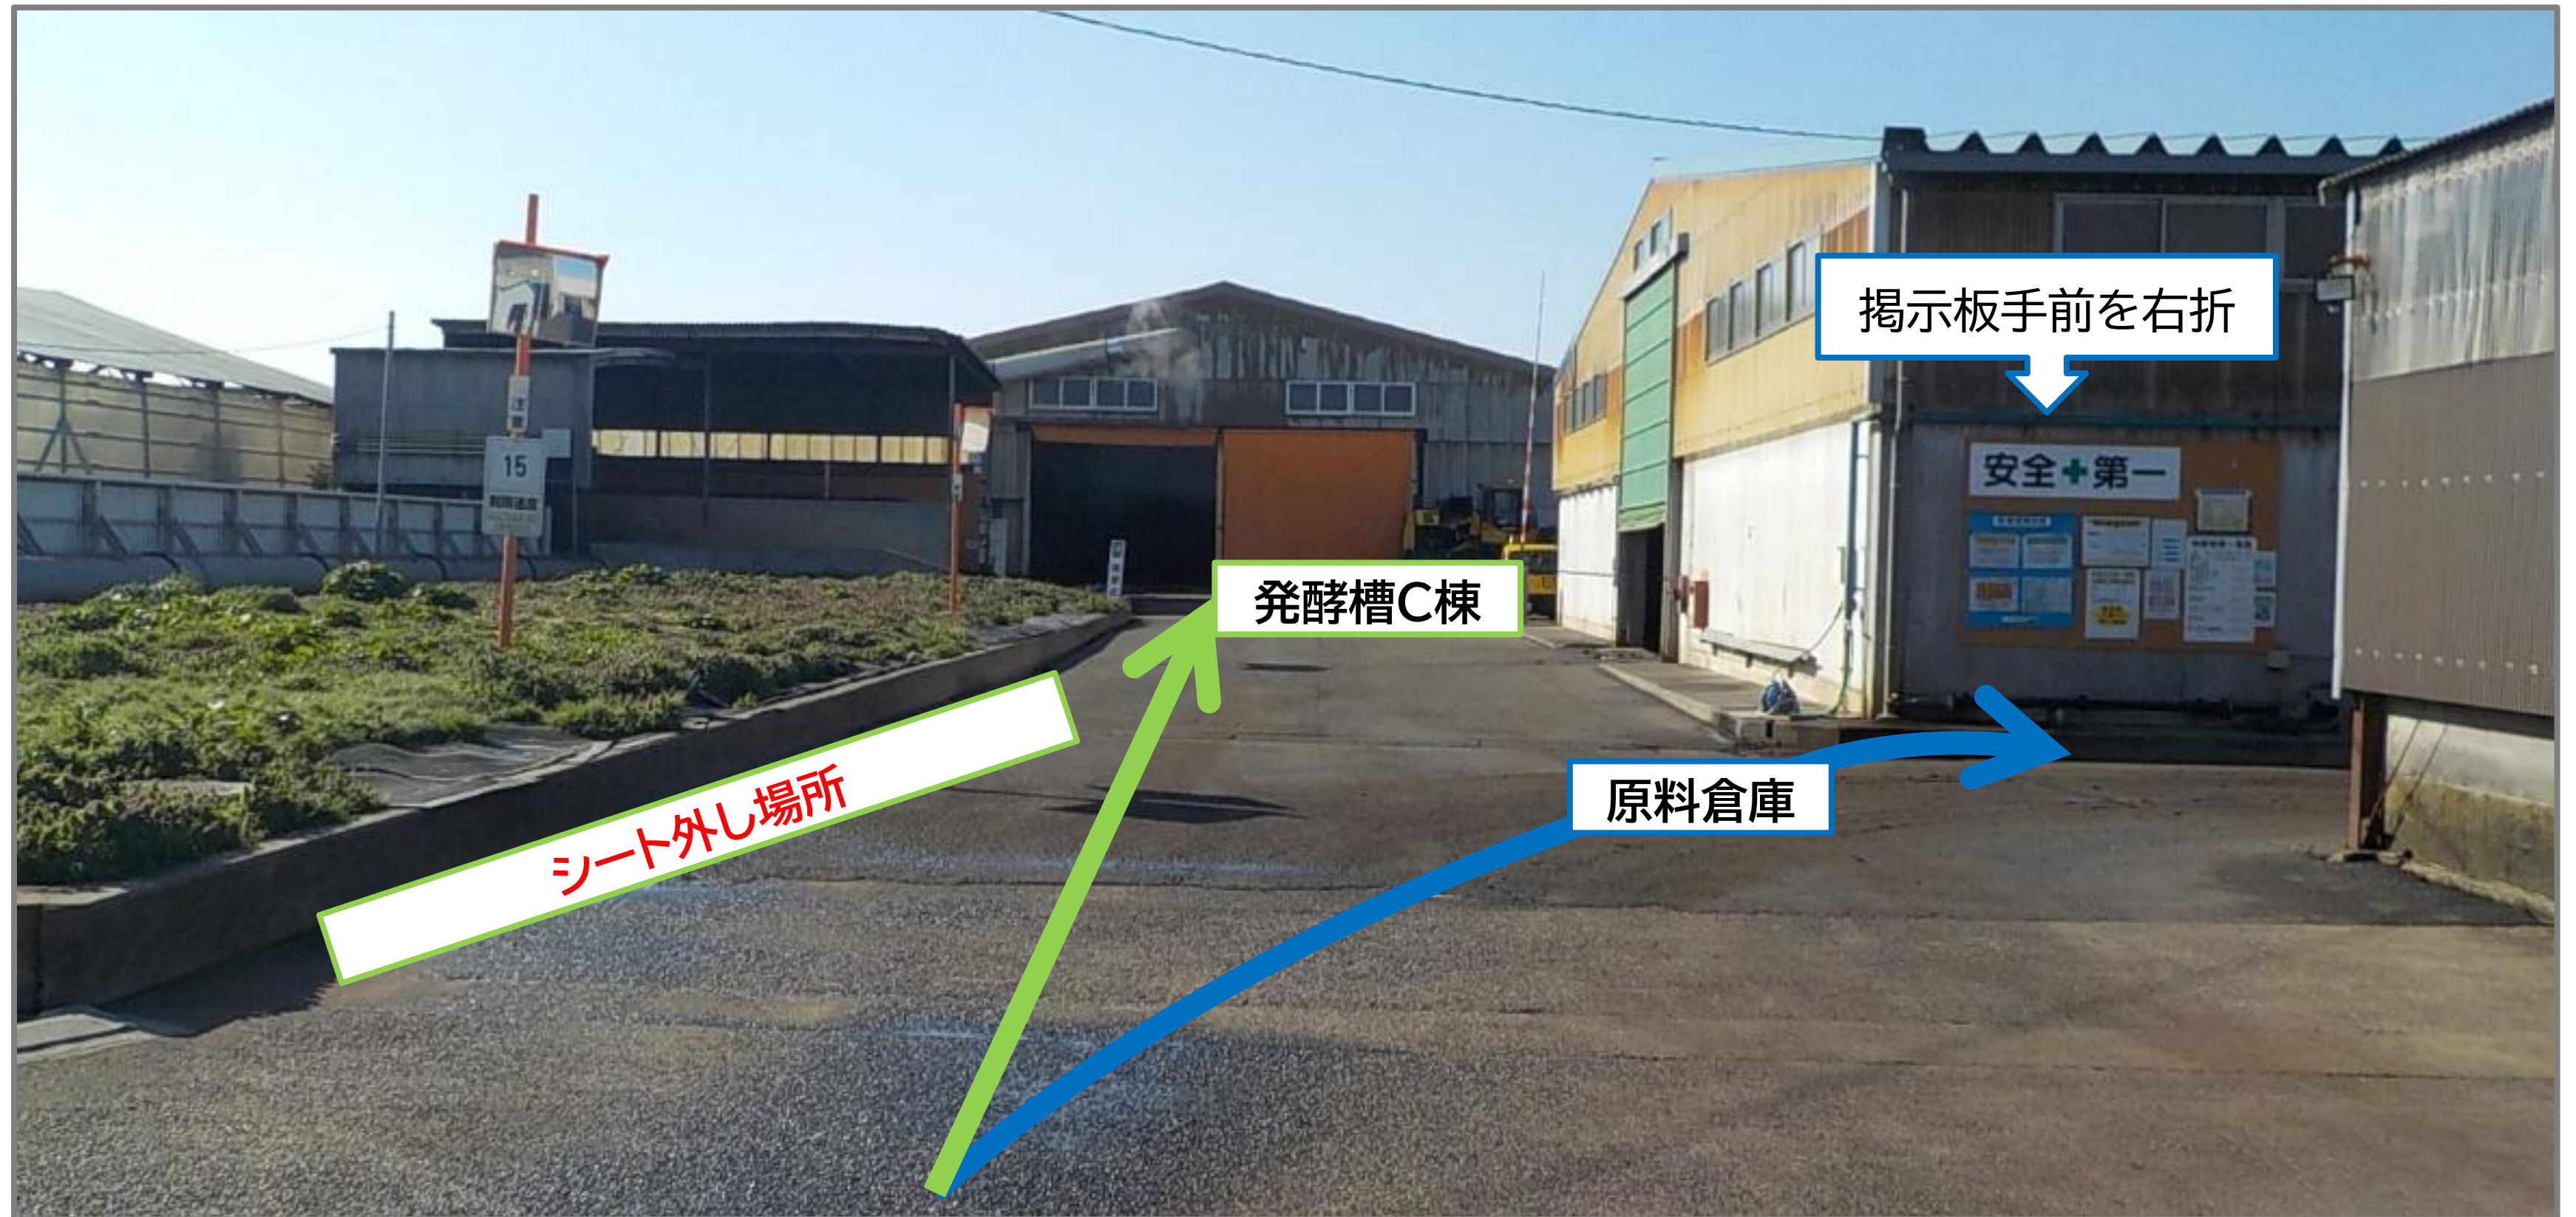

④ 荷下ろしのご案内

安全確保のためバーが下がっている場合は、バーの手前で一旦停止しお待ち下さい。荷下ろしはご案内した指定の槽へお願い致します。

発酵槽C棟



ポール手前で
一時停止

原料倉庫



⑤密栓解除位置

荷台の密栓解除は、廃掃法上の廃棄物の飛散防止を目的に、荷下ろしする受入槽内で実施するように、お願いいたします。

【1: 停止位置】



【2: バルブ開】




【3: レバー操作】



⑥ 荷下ろし後の計量（2度計量で「実車-空車＝正味重量」を計測する場合）



計量後は
再度タイヤ洗い場へ

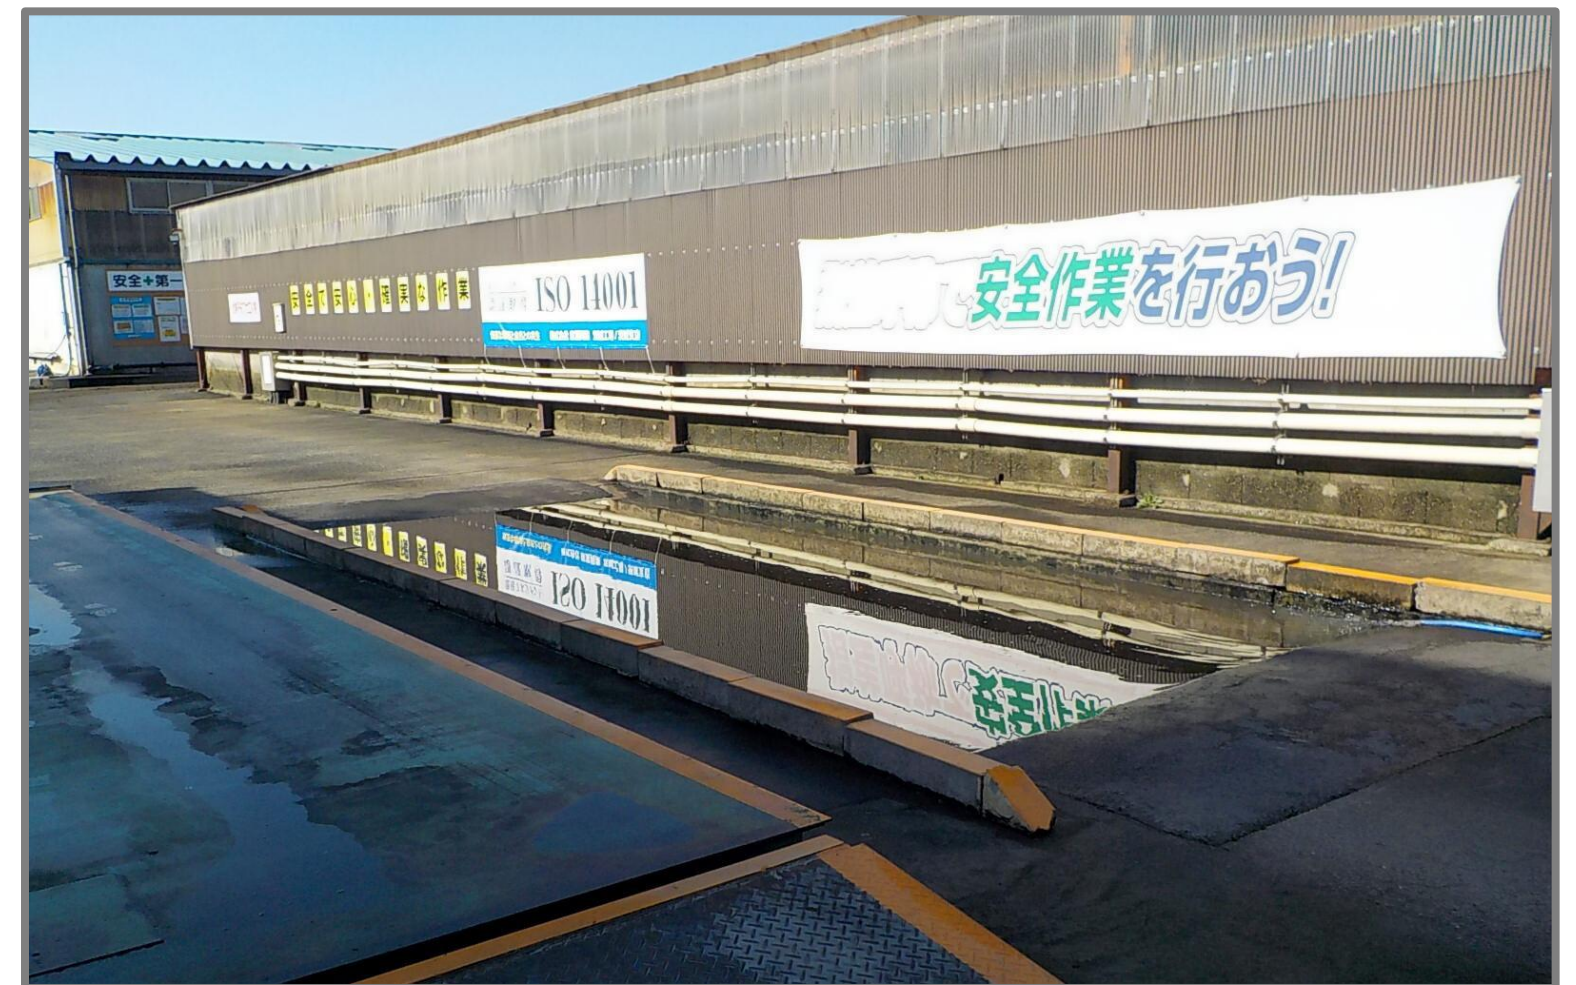

⑦ 退場前のタイヤ洗淨

タイヤ洗い場を3～4往復してタイヤを洗淨してください。
タイヤの溝が汚れていないか目視でご確認の後ご出発ください。
(特にスタッドレスタイヤの場合)

廃掃法上の廃棄物の飛散防止として、
ご理解とご協力をお願い致します。

⑧ 退場時の事故防止

施設出口で車両を**一時停止**し、**左右の安全**を確認後、
車両を**ゆっくり発進**させるようお願い致します。



場内注意事項まとめ

No.1 搬入・退出時 搬入・退出時は、道路の左右を必ず安全確認してください。	No.2 場内15キロ以下 場内走行は時速15キロ以下を厳守してください。	No.3 後進時は一旦降りて確認 後進時は一旦降車し、後方および周囲の安全を確認してください。
No.4 密栓解除位置 受入槽内での解除をお願いいたします。	No.5 荷下ろし後 荷下ろし後は、必ず荷台を下げて建屋との接触を防止してください。	No.6 重機に注意 重機の後方に立ち入らないでください。
No.7 台貫上を歩行する際 足元の段差に注意し、足元をよくご確認ください。	No.8 スリップ・転倒 冬季は地表の凍結によるスリップ・転倒にご注意ください。	No.9 退出時 タイヤ溝に汚れがない事を目視で確認後、退出してください。

ご不明な点や、異常（体調不良・接触など）がございましたら速やかにお知らせください。